



S60H/S60HSC – PRO POSUVNÉ SKŘÍŇOVÉ DVEŘE





Montáž brzdy
(před montáží profilu)

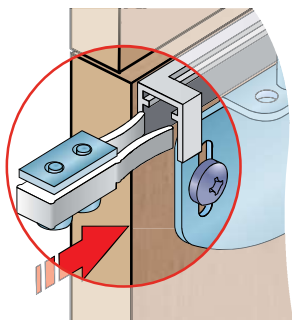

Výškové seřízení dveří

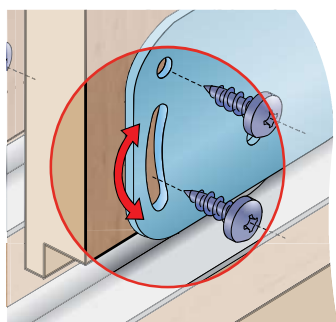


Detail horního vozíku

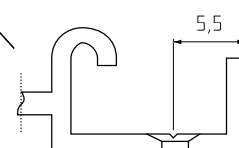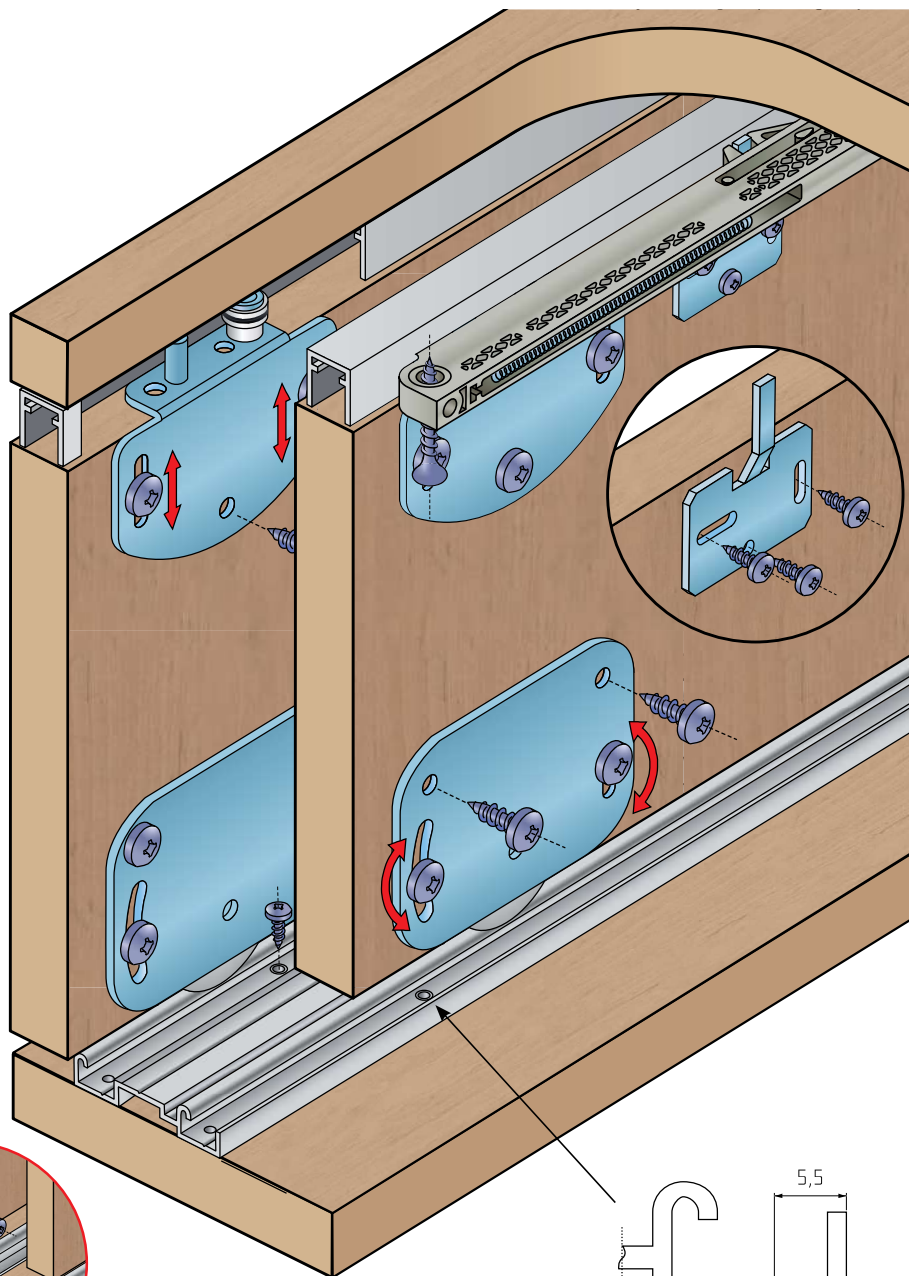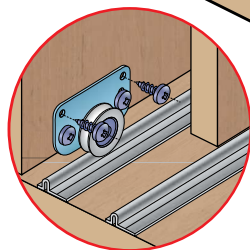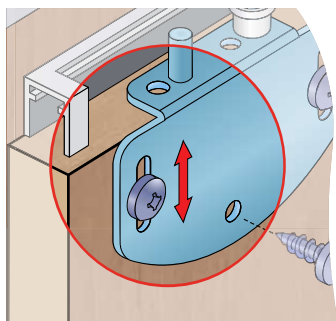

Otvory vrtat vrtákem $\varnothing 4$ mm a následně
zahlbuit vrtákem $\varnothing 7$ mm


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S60H

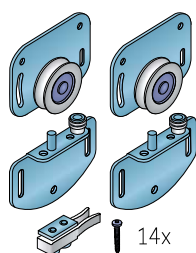


17C0S60H

Sada S60HSC

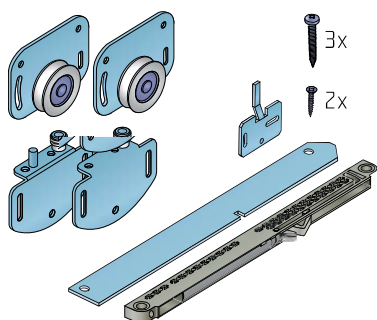


17C0S60HSC25
17C0S60HSC40
17C0S60HSC60

Profil S50 horní

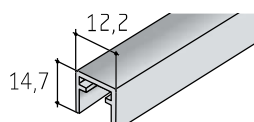


13D1HP50XX (elox)
13D2HP50XX (surový)

Profil S50 horní pro zařezování

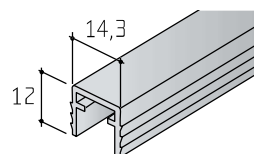


13D2HF50XX

Profil S50 dolní

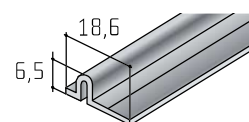

13D1S50DXX (elox)
13D2S50DXX (surový)

Profil S06

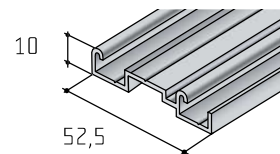

17D1DS06XX (SE)



tlumič
Softclose



60 kg



kuličkové
ložisko



min.
16 mm





spodní
vedení



NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

Montážní schéma

VAR. 1

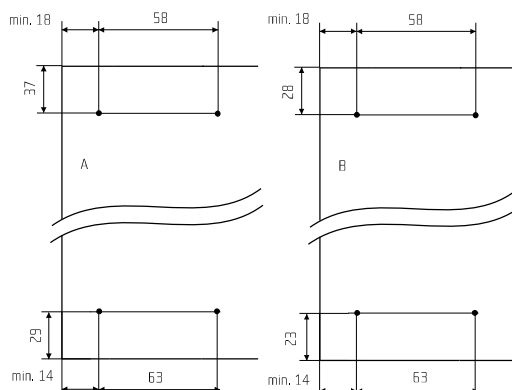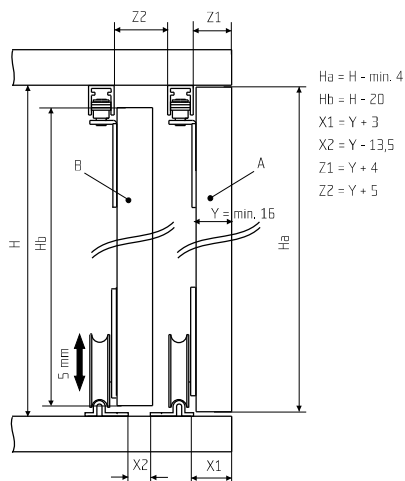


VAR. 2

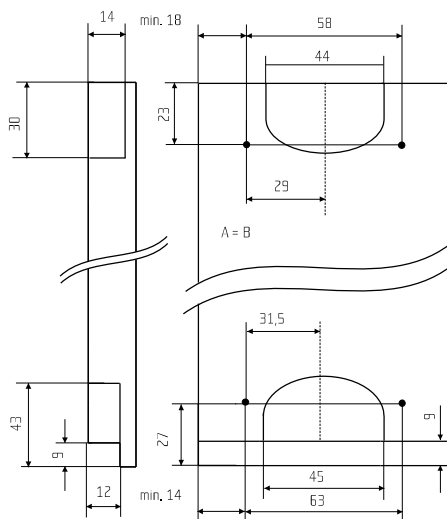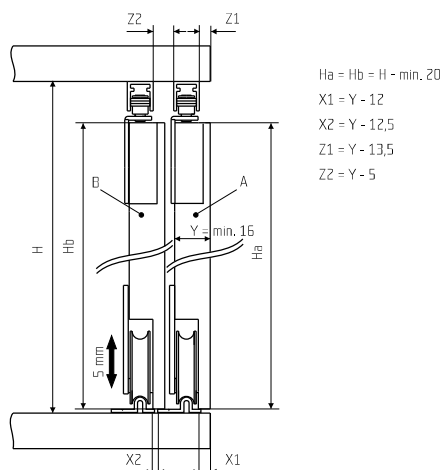


S60H

Nábytkové kování S60H se používá pro větší vložené skříňové dveře. Systém se vyznačuje lehkým a tichým chodem. Kování je určeno pro laminovou nebo dřevěnou výplň od tl. 16 mm. Vodicí profily jsou k dispozici jak v eloxovaném hliníku, tak v levnější surové variantě.


VAR. 3

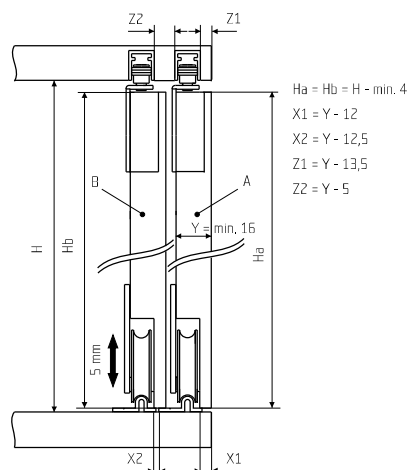


Montáž dveří

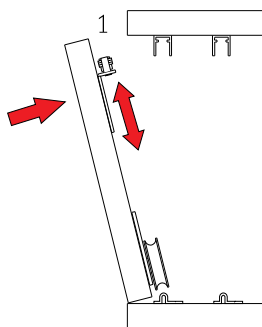

1. Vozíky se uchytí na dveře dle výše uvedeného vrtacího plánu. Horní vozíky jsou přitom v dolní poloze.

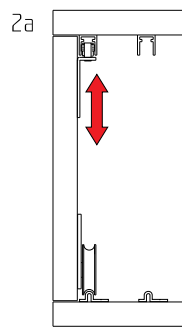

2. Dveře se zasunou do dolní lišty, horní vozíky se zasunou do horní lišty a dotáhnou vrty. Po výškovém seřízení dveří se poloha dveří zafixuje zajišťovacími vrty.

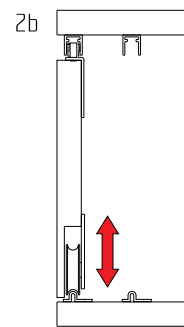

Obrácená verze